

ヒューミ付リモコン 各種設定操作説明書

－対象製品－

- ・てんまい加湿器（2012年1月以降のWM-VCHタイプ、WM-VCJタイプ）
- ・天吊型気化式加湿器 WM-VTD タイプ
- ・アフターラン制御ボックス（WM-VSB タイプオプション）

ヒューミ付リモコンの各設定内容を確認する

本書では、以下 a～d の設定内容 4 つの確認作業を説明します。

a 湿度感知するヒューミディスタット

b 外部機器との連動運転 ON/OFF

c ヒューミディスタット感度

d 設定湿度

①

リモコンスイッチの「電源」表示灯が消灯している状態で、サイドスイッチ（※）を 1 回押します。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。



②

「電源」表示灯が 10 秒間点灯します。この「電源」表示灯の点灯中（10 秒間）、次頁③に示す 3 項目の設定内容が確認できます。



a 湿度感知するヒューミディスタットの確認		
「弱」表示灯	点灯	加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタットまたは客先用意のヒューミディスタット
	消灯	リモコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタット（出荷時設定）
b 外部機器との連動運転 ON/OFF の確認		
「アフターラン」表示灯	点灯	連動運転 ON
	消灯	連動運転 OFF（出荷時設定）
c ヒューミディスタット感度の確認		
「警報」表示灯	点灯	感度「低」
	消灯	感度「高」（出荷時設定）

a b c の各設定内容は以下の点灯 / 消灯パターンで確認してください。


【出荷時設定】




- a リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタット
- b 連動運転：OFF
- c 感度：高



- a 加湿器本体に内蔵ヒューミディスタット / 客先用意のヒューミディスタット
- b 連動運転：OFF
- c 感度：高

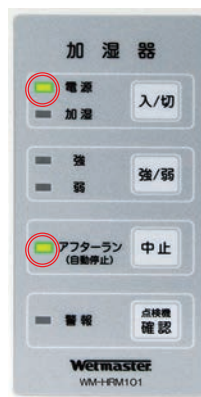

- a リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタット
- b 連動運転：ON
- c 感度：高

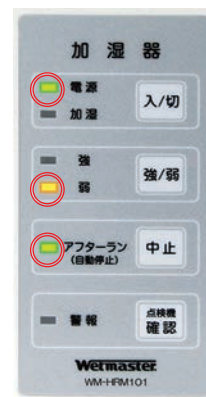

- a 加湿器本体に内蔵ヒューミディスタット / 客先用意のヒューミディスタット
- b 連動運転：ON
- c 感度：高


3




- a リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタット
- b 連動運転：OFF
- c 感度：低



- a 加湿器本体に内蔵ヒューミディスタット / 客先用意のヒューミディスタット
- b 連動運転：OFF
- c 感度：低

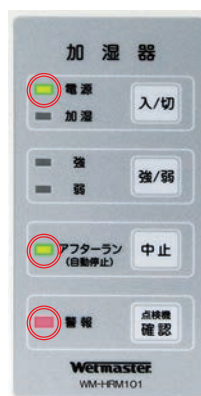

- a リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタット
- b 連動運転：ON
- c 感度：低

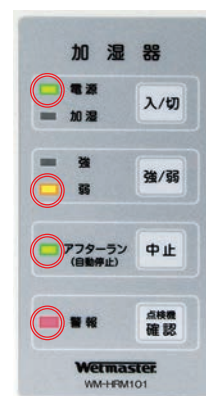

- a 加湿器本体に内蔵ヒューミディスタット / 客先用意のヒューミディスタット
- b 連動運転：ON
- c 感度：低

前頁③の各点灯（10 秒間）の後、自動的に「電源」表示灯は消灯し、「加湿」表示灯が点灯します。

この「加湿」表示灯が点灯中（10 秒間）、設定湿度の確認ができます。

設定湿度は、「弱」表示灯、「アフターラン」表示灯、「警報」表示灯の点灯 / 消灯の組み合わせにより、確認できます。

d 設定湿度の確認

「弱」 「アフターラン」 「警報」 表示灯	点灯 / 消灯	設定湿度における表示灯の点灯 / 消灯の組み合わせは、下記の「設定湿度の表示灯組み合わせ一覧」をご参照ください。
--------------------------------	---------	----------------------------------------------------------

設定湿度の表示灯組み合わせ一覧

4

35% RH	40% RH	45% RH	50% RH
	【出荷時設定】 		
55% RH	60% RH	65% RH	70% RH

5

10 秒間、前項④の各点灯の後、全ての表示灯が自動的に消灯し、電源が OFF になります。

以上で確認作業は終了です。

