

滴下浸透気化式加湿器 てんまい加湿器 VCK1500/VCK1500-100

化粧グリル取付作業要領書



警告

取付工事は、専門業者に依頼する

- ❗ 取付工事に不備があると事故の原因になります。

取付工事は製品添付の説明書類に従って確実に行う

- ❗ 取付工事に不備があると事故の原因になります。

高所作業時の安全を確保する

- ❗ 高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

工事部材は付属品および指定の部材を使用する

- ❗ 寸法や材質など適合しない部材を使用すると事故の原因になります。

改造はしない

- ❗ 故障や水もれ・感電・火災の原因になります。


1 はじめに

- 化粧グリルの梱包内容（付属品）は以下のとおりです。開封後は直ちに内容を確認してください。

・化粧グリルパネル(1 個)	・化粧グリル枠(1 個)
・化粧グリル取付ねじ(M4×30、4 本)	・化粧グリル取付作業要領書(本書)

- 化粧グリルは、本体の取付、給排水配管、電気配線の後、天井板を張ってから取り付けます。
- 加湿器本体の取付、給排水配管、電気配線は加湿器本体の施工要領書 / 設定要領書に従って行ってください。
- 化粧グリルは、図-1 のように化粧グリルパネル（以下、パネル）と化粧グリル枠(以下、グリル枠)で構成されています。イラストはグリッド天井仕様で表していますが、在来天井仕様の場合も同様です。


図-1 化粧グリルの部品構成

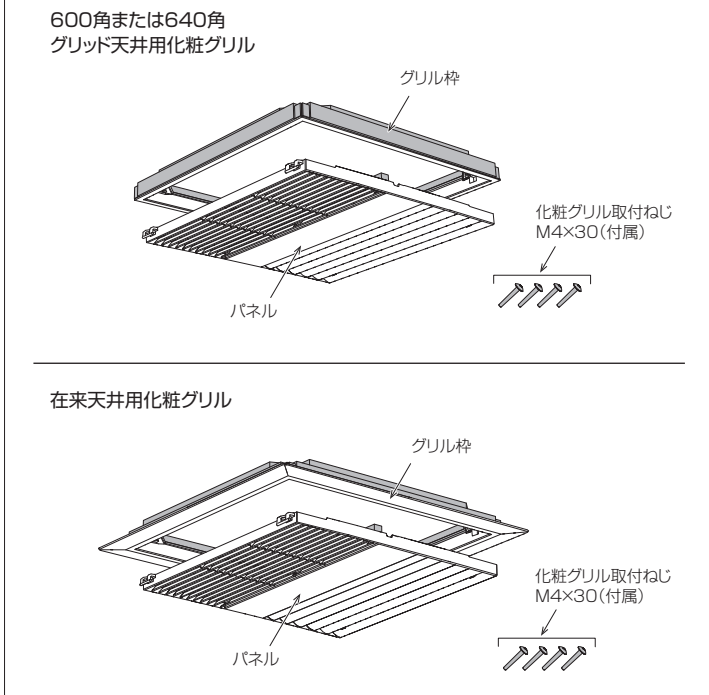

2 パネルの取り外し

- ①化粧グリルの吹出口側のツメ（2 箇所）を矢印方向に押しながら、パネルを上方へ開きます（図-2 ①）。
- ②吸込口側のグリル枠にパネルがはめ込まれている部分から、パネルを取り外します（図-2 ②）。


図-2 化粧グリル枠の取り外し

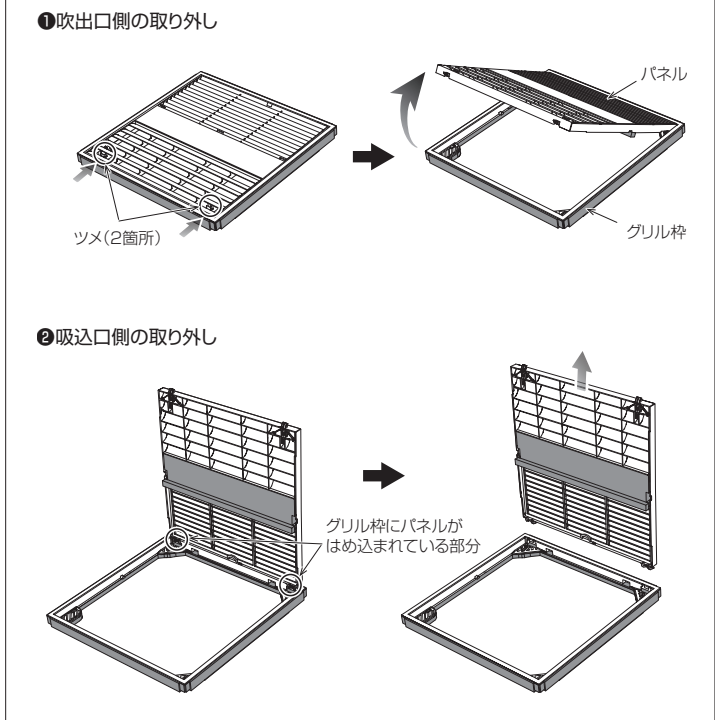

3 グリル枠の取付


- ③化粧グリルの取り付け方向を確認します。加湿器本体とグリル枠の四隅のうち、それぞれ形状の違う 1 箇所が重なり合うようにグリル枠の向きを合わせてください（図-3 A 部）。
- ④加湿器本体中心部の両側にあるグリル枠引っ掛け金具にグリル枠のツメを引っ掛けてください（図-3 B・C 部）。

図-3 グリル枠の取付方向と引っ掛け位置

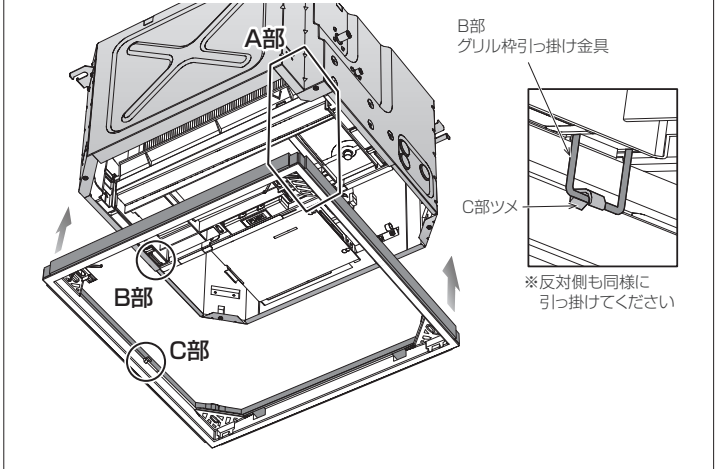

- ⑤化粧グリルに同梱されている化粧グリル取付ねじ 4 本（M4 × 30）をグリル枠の長孔を通して加湿器本体底面の取付部に 5 ～ 6 回転ほどねじ込み、仮止めます（図-4）。

図-4 化粧グリル取付ねじの仮止め

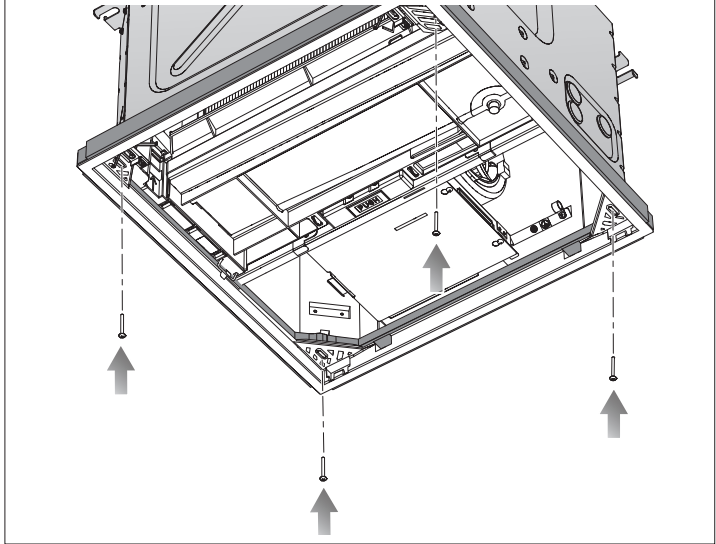

⑥<グリッド天井の場合>

天井面とグリル枠の水平位置が合うように調整しながら化粧グリル取付ねじ 4 本を締めてください（図-5）。

<在来天井の場合>

天井面とグリル枠の縁とのすき間がないように調整しながら化粧グリル取付ねじ 4 本を締めてください（図-5）。




注意

化粧グリル取付ねじは締めすぎない


- ❗ 化粧グリル取付ねじを締めすぎると、グリル枠の破損や変形の原因となります。特に電動工具を使用する場合はご注意ください。ねじが破損した場合、交換はできません。

図-5 化粧グリル取付ねじの締付

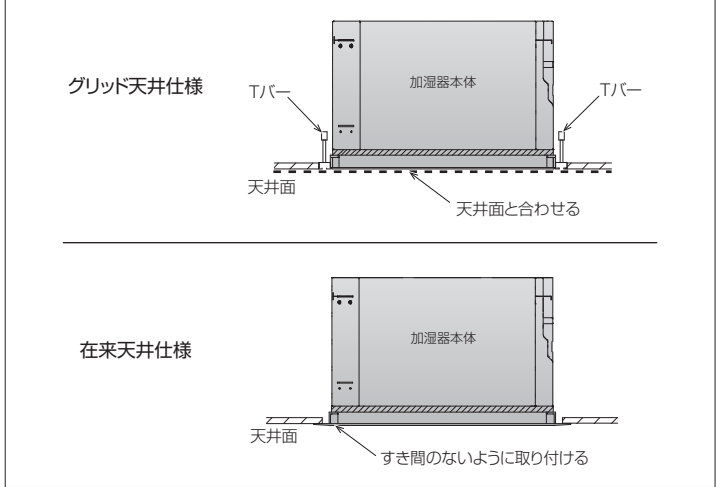

- ⑦加湿器本体とグリル枠の間のスポンジパッキン（4 面）を内側から外側へ軽く押し、本体内に突出しないようにしてください（図-6）。


図-6 スポンジパッキンの調整

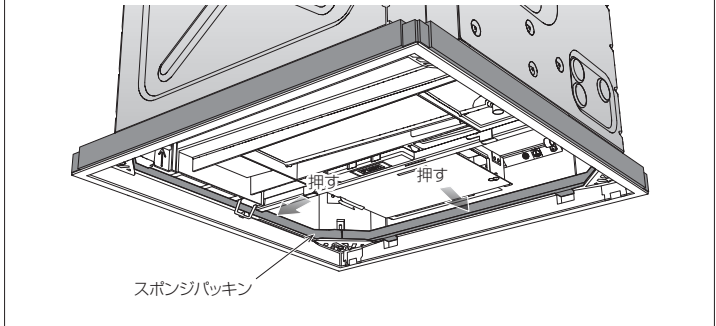

4 パネルの取付


- ⑧パネルの回転軸（両側 2 箇所）をグリル枠にはめ込み、②と逆の手順で、グリル枠へパネルを取り付けます（図-7）。

図-7 グリル枠へのはめ込み

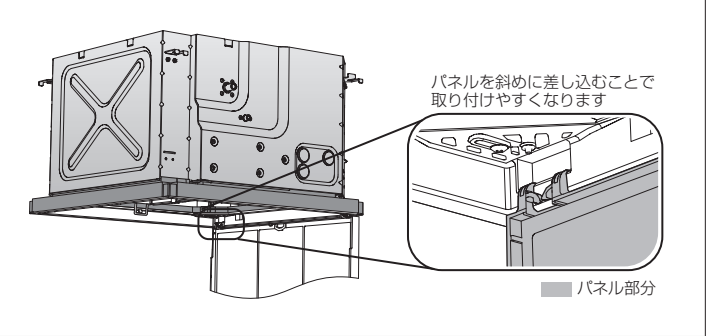

- ⑨グリル枠に取り付けられている落下防止ベルトの丸穴を、パネルのフックに通します（両側 2 箇所、図-8）。

図-8 落下防止ベルトの取付

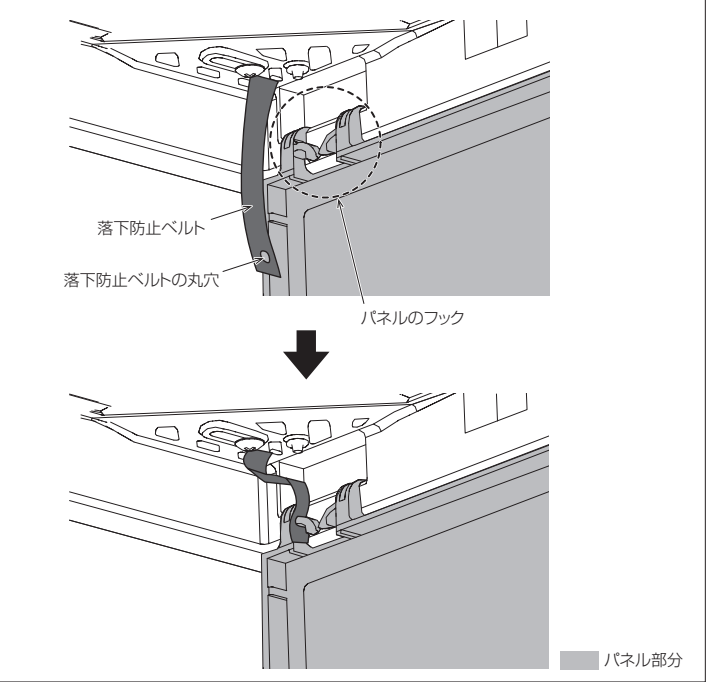

注意

落下防止ベルトは必ず取り付ける

- ❗ 落下防止ベルトは、パネルのフック（両側2箇所）へ必ず取り付けてください。取り付けなかった場合、パネル落下事故の原因となります。

- ⑩ ①と逆の手順で、「カチッ」と音がするまでパネルを閉じます。

ウェットマスター株式会社

本社営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 WM本社ビル TEL.03-3954-1101

●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。

保守・サービス営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター TEL.03-3954-1110

大 阪 支 店 〒540-0024 大阪市中央区南新町 1-1-2 タイムスビル TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 〒464-0858 名古屋市中千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル TEL.052-745-3277

仙 台 営 業 所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-7 TEL.022-772-8121

福 岡 営 業 所 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-1-10 TEL.092-471-0371

●業務用・産業用各種加湿器

●流量管理システム機器／エアロQシステム・カラムアイ

<https://www.wetmaster.co.jp>

5710-024600