Wetmaster

Installation manual

施工要領書

電極式蒸気加湿器用

本体取付フレーム

WM-SECBLA1・WM-SECBLA2・WM-SECBLA3

適合型番

機器組込型		
標準仕様	WM-SECBLA1	SEC03・SEC05・SEC08・SEC10・SEC15
標準仕様	WM-SECBLA2	SEC25・SEC35
標準仕様	WM-SECBLA3	SEC45・SEC65
異電圧仕様	WM-SECBLA1	SEC03-380～440・SEC05-380～440・SEC08-380～440・SEC10-380～440・SEC15-380～440
異電圧仕様	WM-SECBLA2	SEC25-380～440・SEC35-380～440・SEC45-380～440
異電圧仕様	WM-SECBLA3	SEC65-380～440
室内直接噴霧型		
標準仕様	WM-SECBLA1	SEC03FA/FB・SEC05FA/FB・SEC08FA/FB・SEC10FA/FB・SEC15FA/FB
異電圧仕様	WM-SECBLA1	SEC03-380～440FA/FB・SEC05-380～440FA/FB・SEC08-380～440FA/FB・SEC10-380～440FA/FB・SEC15-380～440FA/FB

施工者の方へ

●本製品の機能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくためには、適切な取付工事が必要です。本書および加湿器本体添付の施工要領書 / 取扱説明書を必ずお読みください。

●本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

加湿器をご使用になるお客様へ

●本書は製品添付の他の説明書類とともに、お客様にて必ず保管してください。

1 施工前の確認事項

本体取付フレーム 梱包内容

部品名称	梱包内容、仕様など	形状	個数
①本体取付フレーム	―	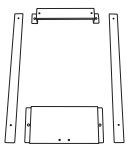 WM-SECBLA1 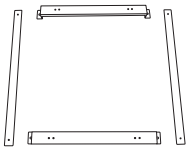 WM-SECBLA2 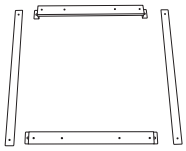 WM-SECBLA3	1 セット
②取付ビス類	M4-8、M5-20トラスビス 各4本 平ワッシャ 4個 スプリングワッシャ 4個 ナット各 4個	M4-8トラスビス（4本） M5-20トラスビス（4本） 平ワッシャ（4個） スプリングワッシャ（4個） ナット（4個）	1 セット
③組立作業要領書	本書		1 部

組立に必要なその他部品

部品名称	補足	形状	個数
①取付ブラケット	加湿器本体背面に仮留めされています		1 個
②取付金具 ※ SEC03～SEC15 のみ	加湿器本体上面にテープ止めされています		1 個
③ M8 アンカーボルト	**客先ご用意** ケミカルアンカーまたは金属拡張アンカー	―	4 本

2 本体取付フレームの組立

⚠注意

平らに置いた状態で組み立ててください

❗ 平らな状態で組み立てを行わない場合、製品の歪みの原因になります。

	WM-SECBLA1 の場合	WM-SECBLA2、WM-SECBLA3 の場合※1

①本体取付フレームの部材を下図のように平らに置いた状態で配置します。

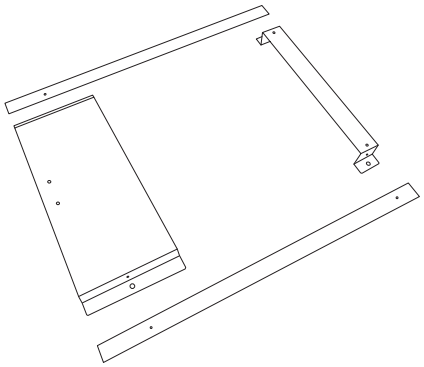

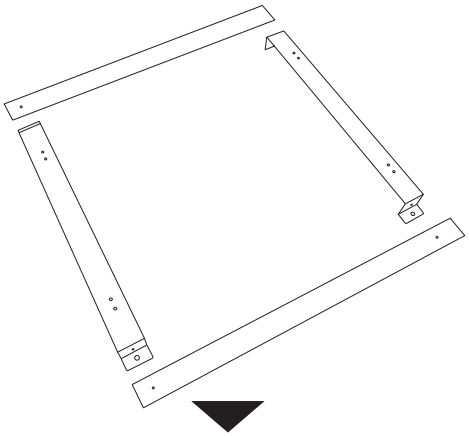

②左右に配置した側板を上下に配置した部材へ付属の M4-8 トラスビス（計 4 点）で取り付けます。

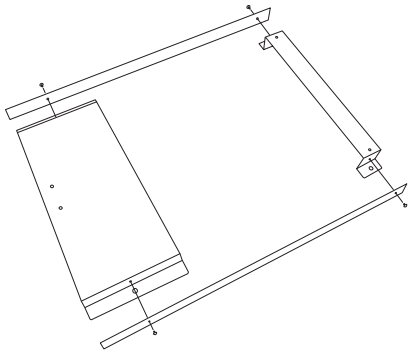

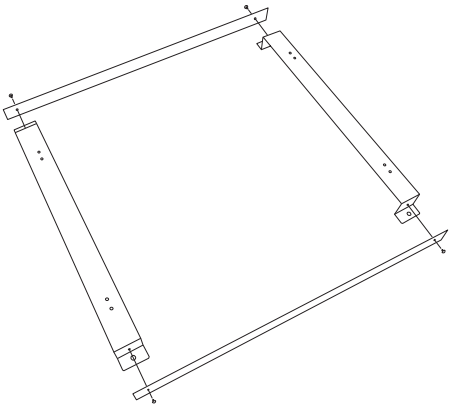

③取付ブラケット※2 を上部に取り付けます。取り付けには、付属の取付ビス（M5-20 トラスビス）、平ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットを使用してください。

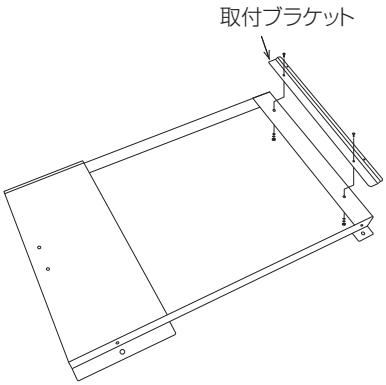

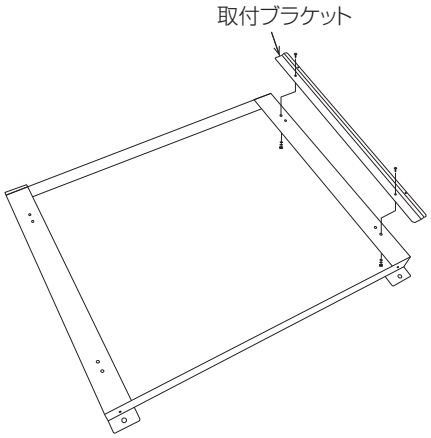

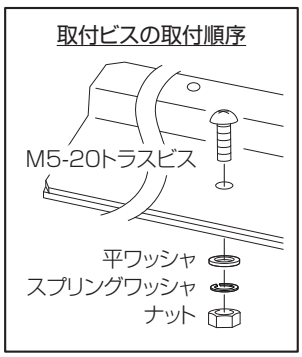

※ 1：WM-SECBLA3 は穴位置が図と異なりますが、取付手順は同じです。
※ 2：取付ブラケットは、加湿器本体背面に仮止めされています。

3 本体取付フレームと加湿器本体の取付

⚠注意

取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください

強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。
特に室内壁面に取り付ける場合は、ご注意ください。

①下図を参照して対象型番にあった寸法で壁面に取付孔を 4 箇所開け、M8 アンカーボルト（ケミカルアンカーまたは金属拡張アンカー）で本体取付フレームを壁面に取り付けます。

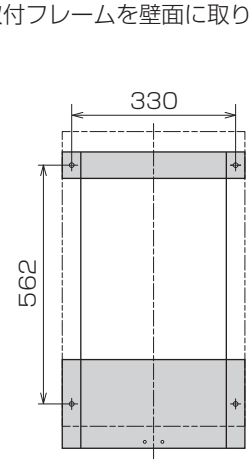

WM-SECBLA1

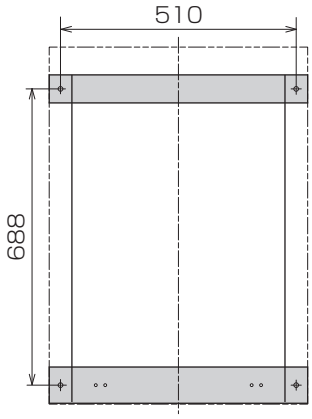

WM-SECBLA2

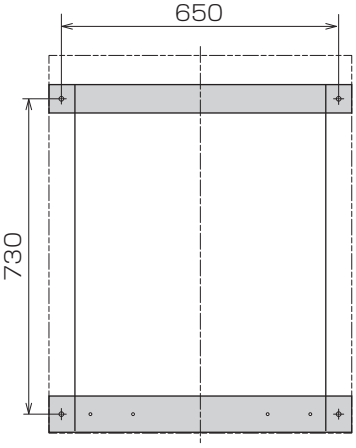

WM-SECBLA3

②壁面に固定した本体取付フレームに加湿器本体を取り付けます。
型番によって取付方法が異なるため、下記該当の型番に沿った取付を行ってください。

<u>SEC03 ～ SEC15 の場合</u>

加湿器本体背面のフックを取付ブラケットに引っかけて位置を調整し、取付金具※で加湿器本体と本体取付フレームを固定します。
取付金具は加湿器底面の窪みに差し込み、付属の取付ビス（M5-20 トラスビス）、平ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットを使用して本体取付フレームへ固定してください。

※取付金具は、加湿器本体の上面にテープ止めされています。

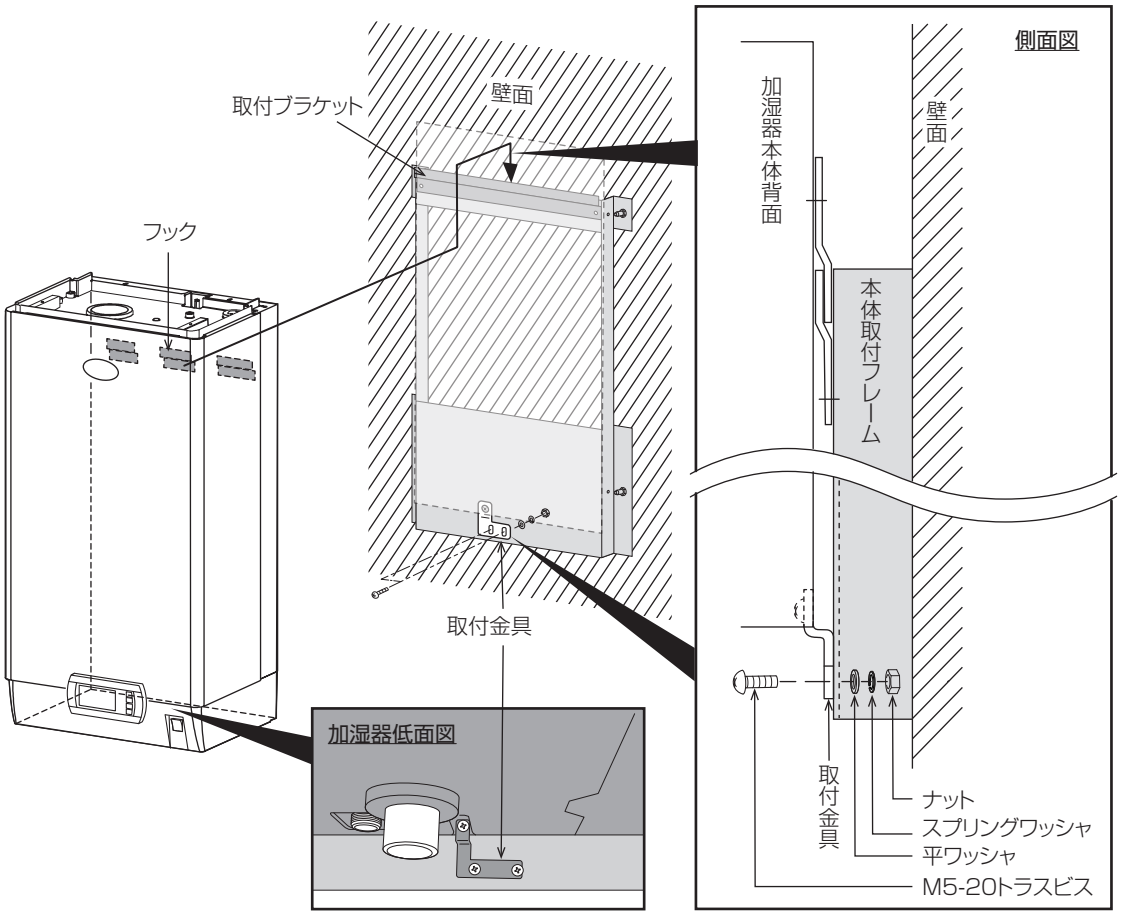

SEC25 ～ SEC65 の場合

加湿器本体背面のフックを取付ブラケットに引っかけて位置を調整し、加湿器本体下部と本体取付フレームを取付ビス（２点）で固定します。

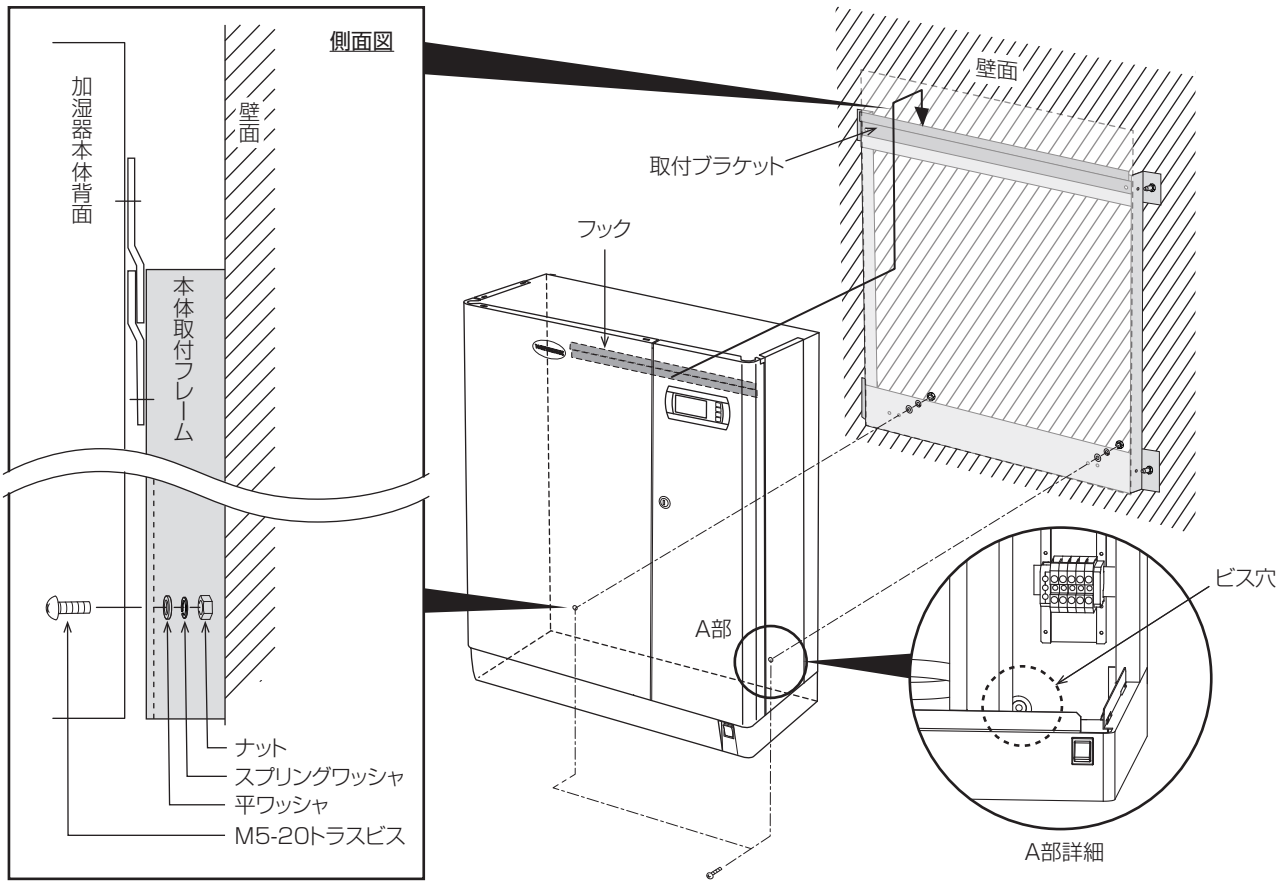

※本体下部のビス穴（上図のA部）は、本体カバーを開けた先の加湿器背面下部に開いています（上図A部詳細を参照）。本体カバーの取り外し方についてはSEC施工要領書/取扱説明書を参照してください。

③以上で取付作業は完了です。

ウエットマスター株式会社

本社営業本部	〒161-8531	東京都新宿区中落合3-15-15 WM本社ビル	TEL.03-3954-1101	FAX.03-3952-4411
大阪支店	〒540-0024	大阪市中央区南新町1-1-2 タイムスビル	TEL.06-4790-6606	FAX.06-4790-6656
名古屋営業所	〒464-0858	名古屋市千種区千種1-15-1ルミナスセンタービル	TEL.052-745-3277	FAX.052-745-3288
仙台営業所	〒981-3133	仙台市泉区泉中央３-２７-７	TEL.022-772-8121	FAX.022-772-9712
福岡営業所	〒812-0004	福岡市博多区榎田２-１-１０	TEL.092-471-0371	FAX.092-474-6354

5712-025700