

### 仕様表


1414	括 帝口夕	キのスキャウ 東田 おおかげ	hozen 를 나이		
機種·商品名		きのこ栽培専用 超音波式加湿器 一霧太郎 ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・			
型	番	WM-KNC2000	WM-KNC3000	WM-KNC4000	
加湿量 (kg/h)		2.0	3.0	4.0	
加湿ユニット数		4	6	8	
運転時質量(kg)		11	16.5	17.5	
定格電源		AC100V 50/60Hz			
定格消費電力(W)		170 / 165	245/245	330/325	
電圧許容範囲		±10%			
使用条件	周囲温湿度	35℃以下(凍結なきこと)、95%RH以下			
	供給水質	水道法水質基準に準ずる飲料水			
祥	供給水圧力、温度	0.05~0.5MPa、5~30°C			
消耗部品		振動子 (5000時間をめやすに交換)、給水フロートスイッチ、 給水電磁弁、ファンモータ			
安全保護装置		保護用ヒューズ (トランス1次/2次)			
客先ご用意		①ヒューミディスタット ②設置工事、電気工事、給排水配管工事			
梱包内容		①加湿器本体 (電源コード1m付) 1台   ②吹出パイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			


#### ご採用にあたって

- ■吹出方向は障害物を避け、霧の凝縮による障害が発生しないようご配慮ください。
- ■本体は耐湿構造としていますが、水滴のかかる場所ではで使用になれません。
- ■加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン(型式認可品)をご使用ください。
- ■各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシングバルブを設けてください。
- ■給排水配管には保温処理を行ってください。
- ■取付・ご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みください。
- ■超音波加湿ユニットの振動子は交換部品です。運転時間 5,000時間を目安に交換が必要となります。
- ■通常の保守は、給水ストレーナ・水槽内・ファンケース・吹出 パイプ・フィルタの掃除と電装部点検などです。
- ■通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
- ■空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器 をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の 加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する 最終フィルタを設置してください。室内直接加湿の場合は、 当社宛お問い合わせください。
- ■本加湿器の下に濡れて困るものを置かないでください。
- ■メンテナンスのために加湿器および点検口の直下には移動できないものを置かないでください。

## 外形図


### ■ KNC2000

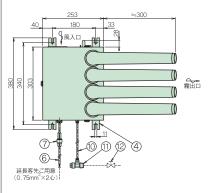




#### ■ KNC3000/4000

(外形図中、破線部はKNC4000を表します)

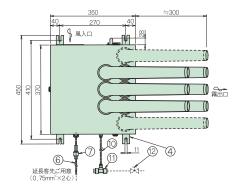

Na	部品名称	仕様など
1	ケーシング	SUS304
2	水槽	SUS304
3	吹出パイプ	PE樹脂
4	取付足	SUS304
(5)	電源スイッチ	トグル式
6	電源コード	1m
7	防水コネクタ	
8	オーバフロー管	φ12×φ10
9	排水管	φ12 G1/8 プラグ付
10	給水チューブ	φ6×1m
1	給水ストレーナ	T型#100 R1/2
12	給水サービス弁	客先ご用意

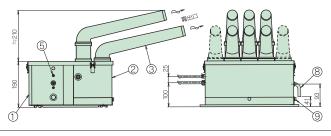



# 安全に関するご注意

- ●ご使用の前に、「取扱説明書」など製品添付の説明書類をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ●本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。
- ●本製品は、病院空調等、特に清浄度を必要とする空調設備には使用できないことがあります。このような場合は当社までご相談ください。
- ●給水の水質は水道法に規定する水質基準に準ずるものを ご使用ください。水質が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因になることがあります。
- ●取付工事、電気工事は、専門業者に依頼してください。
- ●本製品は、定期的な保守点検作業が必要です。保守点検 作業は、当社または専門業者にご相談ください。

# 🚵 ウエットマスター株式会社

本社営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 WM本社ビル TEL.03-3954-1101 本社保守・サービス営業本部 TEL.03-3954-1110 大阪支店 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-1-2 タイムスビル TEL.06-4790-6606 名古屋営業所 〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル TEL.052-745-3277 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-7 TEL.022-772-8121 福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-1-10 TEL.092-471-0371

- ●業務用・産業用各種加湿器
- ●流量管理システム機器/エア□Qシステム・カラムアイ
- ●製品の仕様は改良などのために予告なしに変更することがありますのでご了承願います。



東京本社 ISO14001:2015 認証取得



東京本社 IS09001:2015 認証取得